

《2012 サーバのシャットダウン・起動手順》

1. サーバのシャットダウン前に

- 1) モバイル内の未送信記録を送信する。
- 2) パソコンの「記録システム」を終了する。
- 3) システムの運用が停止している事を確認する。
- 4) **手動バックアップ作業を実施する。**

※バックアップデータが、外付けハードディスクに保存されたことを必ず確認してください。

2. シャットダウン方法


- 1) 左下「ウィンドウズ」ボタン  を「右クリック」する。
- 2) 「シャットダウンまたはサインアウト(U)」▶「シャットダウン(U)」を選択する。

シャットダウンする理由に

「ハードウェア：メンテナンス（計画済）」

を選択し「続行」をクリックする。


※「シャットダウン イベントの追跡ツール」が表示されない場合は、そのまま「OK」をクリックしてください。

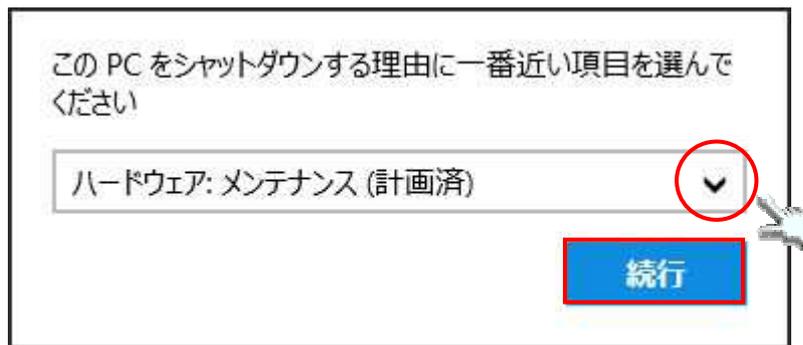

- 3) バックアップサーバがある場合は、そちらもシャットダウンします。
※手順は、メインサーバと同じです。
- 4) 外付けハードディスクの電源を落としてください。
※UPS に接続されている場合

3. UPS のシャットダウン


- 1) 下図の様に、UPS（無停電電源装置）の電源を切ります。
※機種によって電源の位置が異なる場合がございます。

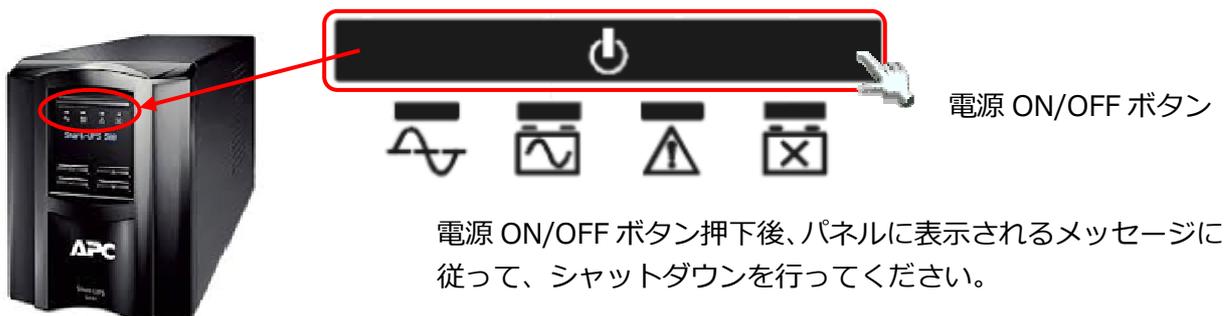

電源 ON/OFF ボタン押下後、パネルに表示されるメッセージに従って、シャットダウンを行ってください。

4. 起動方法

- 1) 下図の様に、UPS（無停電電源装置）の電源を入れます。
※機種によって電源の位置が異なる場合がございます。

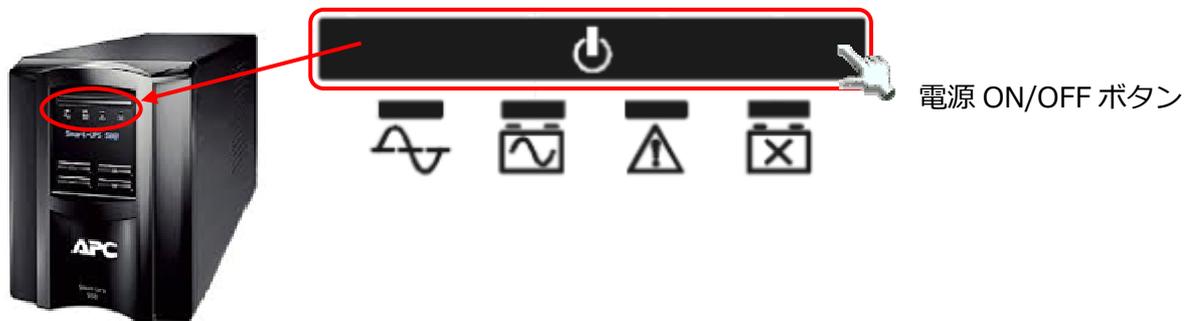

- 2) バックアップサーバの電源を入れます。
ログイン画面が表示されます。
以下のユーザー名、パスワードを入力し、ログインしてください。
ユーザー名： Administrator
パスワード： ***** ⇒施設のネットワーク管理者様へご確認ください。
ご不明な場合は弊社までお問い合わせください。
- 3) メインサーバの電源を入れます。
ログイン画面が表示されます。
※ユーザ名、パスワードは、バックアップサーバと同じです。
- 4) 外付けハードディスクの電源を付けてください。

サーバの起動が確認できたのち、「記録システム」の運用を開始してください。